

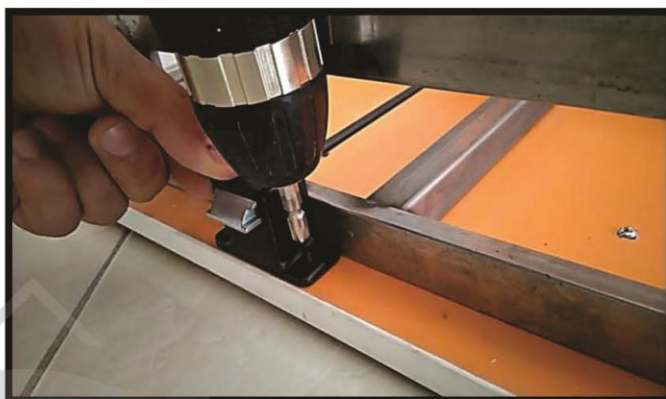


۱. زبانه مشکی رنگ قفل را در جلو تخت جایگذاری کرده و پیچ می کنیم.

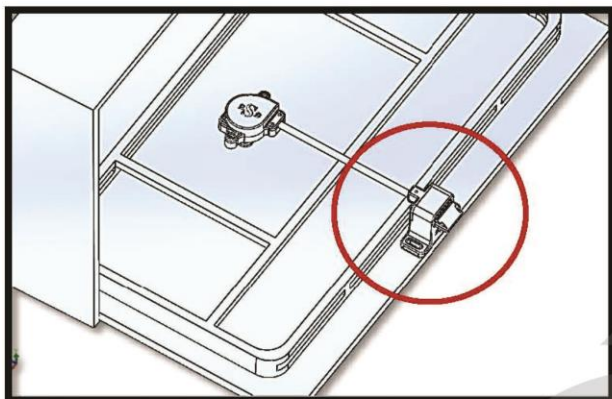

۲. قسمت انتهایی قفل را در حالت کشیده و صاف قرار می دهیم تا محل سوراخ عبور شفت را مشخص کند.

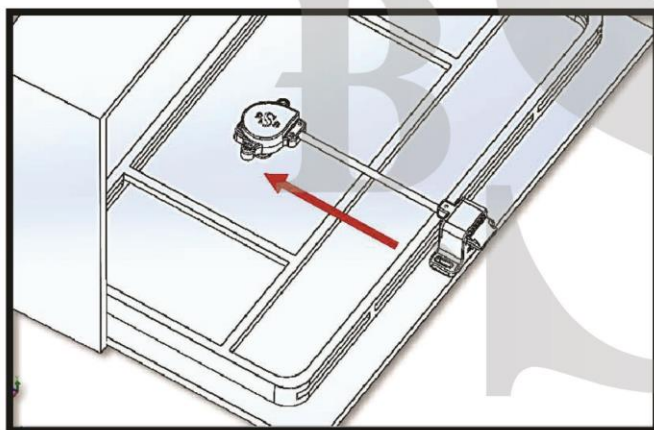


۳. محل عبور شفت را با مته ۱۲ سوراخ می کنیم.

۴. قسمت انتهایی قفل را در محل سوراخکاری شده پیچ می کنیم.




۵. ولوم قفل را داخل شفت قرار می دهیم.

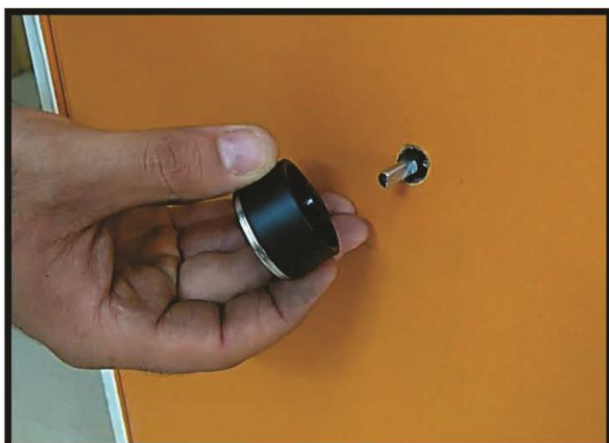

۶. تخت را باید در حالت بسته نگاه داریم تا محل پیچ کردن قطعه مقابل زبانه مشخص گردد.

۷. قطعه مقابل زبانه را در محل مشخص شده با استفاده از چسب ۱،۲،۳ نصب می کنیم و با آزمایش کردن مطمئن می شویم که قطعه درست در سر جای خود قرار دارد.

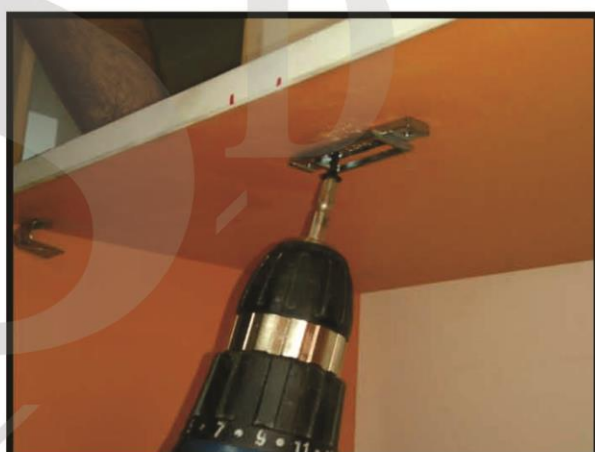

۸. چند بار تخت را باز و بسته می کنیم تا از صحت نصب مطمئن شویم.



بنیاد صنعت داوری BSD

بنیاد صنعت داوری علاوه بر تولید کالاهای با کیفیت مرغوب و ضمانت کلیه قطعات در امر تولید انواع کلاف های تخت تاشو، باکسی زیره دار و طبی (چوبدار)، استراکچر میل تختخوابشو، کاناپه تختخواب شو، انواع مکانیزم مبلی مانند سه شکن ،لولای باکسی و.....علاوه بر این همچنان به دنبال بالا بردن بیشتر خدمات و کیفیت برای رفاه مشتریان خود می باشد.

WWW.BSD-GROUP.IR

تهران. پاسگاه نعمت آباد، بعد از مکترو نعمت آباد قبل از پمپ گاز پلاک ۳۳۶

تلفن تماس: ۵۵۸۸۰۸۴۵

۵۵۸۸۱۱۷۲